



ATENÇÃO

**DEVE LER TODO ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR A SUA DIMOBILLI.**

POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL
NUM LOCAL SEGURO ONDE POSSA ENCONTRAR E CONSULTAR
MAIS TARDE.

ESTE MANUAL TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL EM FORMATO
PDF EM WWW.MAQUICAF.PT

ESTE MANUAL ENCONTRA-SE TOTALMENTE EM PORTUGUÊS (PT/PT)
THIS MANUAL IT'S TOTALLY IN PORTUGUESE (PT/PT), IF YOU WISH
TO KNOW MORE CONTACT OUR COMPANY.

ESTE MANUAL CONTÉM:



- CHAMADAS DE ATENÇÃO (PÁG. 2 A 5);
- MANUAL DE INSTRUÇÕES (PÁG. 6 A 20).

MÁQUINAS FABRICADAS EM
PORTUGAL PELA MAQUICAF
COM PATENTE DA MESMA.


MAQUICAF



⚠️ ATENÇÃO

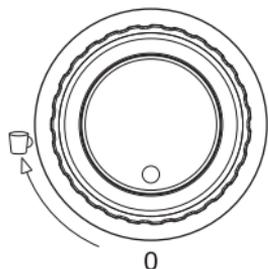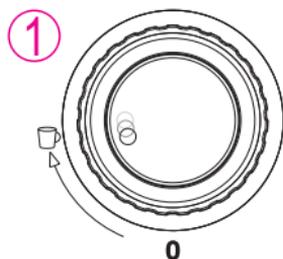

QUANDO UTILIZAR A **CÁPSULA TIPO DOLCE GUSTO** OU **PASTILHAS COM MOAGEM FINA**, RODE O BOTÃO ① O MÍNIMO, PARA PARAR A MÁQUINA. ESPERE UNS SEGUNDOS E POSTERIORMENTE RODE O BOTÃO ① NA SUA TOTALIDADE. ESTA AÇÃO SERVE PARA EVITAR SALPICOS DE ÁGUA, POIS ASSIM A PRESSÃO INICIAL DA MÁQUINA É ALIVIADA.



PASTILHA



CÁPSULA TIPO DOLCE GUSTO FIG.2

FIG.1


1 - ANTES DE LIGAR A MÁQUINA VERIFIQUE SE A MANGUEIRA DE PESCAR ÁGUA ESTÁ BEM COLOCADA DENTRO DO DEPÓSITO. (VER PÁG. 10 DO MANUAL)

IMPORTANTE

2 - O CAFÉ AO PASSAR PELO PORTA-FILTROS LIBERTA UMA GOMA QUE SE VAI ACUMULANDO E QUE COM O TEMPO FICA SECA, DIFICULTANDO A PASSAGEM DO CAFÉ, CHEGANDO MESMO A IMPEDIR QUE A ÁGUA PASSE. PARA EVITAR QUE ISTO ACONTEÇA, SEMPRE QUE UTILIZAR A MÁQUINA, ANTES DE TIRAR O PRIMEIRO CAFÉ, SIMULE UMA TIRAGEM (1 CHÁVENA) SÓ COM ÁGUA. PARA ALÉM DE LAVAR OS PORTA-FILTROS, TAMBÉM OS AQUECE.

! ATENÇÃO

1 - A DIMOBILLI É UMA MÁQUINA TOTALMENTE HIDRÁULICA. DEPOIS DE TIRAR O CAFÉ, SEMPRE QUE SE RODA O BOTÃO ① PARA A POSIÇÃO ZERO, A ÁGUA DO CIRCUITO VOLTA PARA O DEPÓSITO.

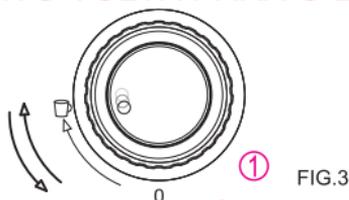

2 - NA TRASEIRA DA MÁQUINA EXISTE UM DISPOSITIVO (DIERING) QUE SERVE PARA TIRAR A PRESSÃO À MÁQUINA, E FAZ TAMBÉM UM RETORNO AO DEPÓSITO. CONTUDO POR VEZES FAZ UM RUÍDO E PROVOCA UMA SAÍDA LIGEIRA DE VAPOR, QUE PÁRA APÓS UNS SEGUNDOS.

ISTO SÃO SITUAÇÕES NORMAIS DA MÁQUINA. ESTA ÁGUA SÓ CAI NO DEPÓSITO, NÃO AFECTANDO O BOM DESEMPENHO DA MÁQUINA. NÃO DEVE PORTANTO, POR ESTE MOTIVO LEVAR A MÁQUINA À ASSISTÊNCIA.

EM CASO DE FALTA DE ÁGUA

NO CASO DE FICAR SEM ÁGUA NO DEPÓSITO **PARE IMEDIATAMENTE A SUA MÁQUINA** E ENCHA O DEPÓSITO. DE SEGUIDA, DEVERÁ OUVIR A BOMBA DE ÁGUA A PUXAR ÁGUA. SE DEMORAR MAIS QUE 10 SEGUNDOS, DEVERÁ RODAR VARIAS VEZES O BOTÃO CENTRAL ① O SUFICIENTE PARA LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA ATÉ QUE ESTA VOLTE A FUNCIONAR CORRETAMENTE.

⚠️ ATENÇÃO

⚠️ CAFÉ EM PÓ - LIMPAR A MÁQUINA A CADA 10 TIRAGENS

1 - SEMPRE QUE UTILIZAR A SUA DIMOBILLI COM CAFÉ EM PÓ, TEM QUE UTILIZAR O PORTA-FILTROS DE CAFÉ EM PÓ DE 1 CHÁVENA (1CH - MODELOS D2, D3, D4, D5 E D6) OU O DE 2 CHÁVENAS (2CH/DUPLO - MODELO D6). (VER PÁG. 14 DO MANUAL)

2 - O CAFÉ EM PÓ DEVE SER COLOCADO NO PORTA-FILTROS COM A COLHER DOSEADORA CHEIA. FIGURA ③. NO CASO DO PORTA-FILTROS DUPLO, DEVERÁ COLOCAR DUAS COLHERES CHEIAS.

3 - O CAFÉ TEM QUE SER CALCADO COM A COLHER DOSEADORA ATÉ AO INÍCIO DA CONICIDADE DO PORTA-FILTROS, DEIXANDO FICAR A PARTE A DIREITO DO MESMO SEM CAFÉ, CONFORME FIGURA ④. O CAFÉ NUNCA DEVE FICAR À FACE DO PORTA-FILTROS, MUITO MENOS ULTRAPASSA-LA.

4 - FAZENDO ISTO EVITARÁ QUE O CAFÉ TRANSBORDE PARA AS PARTES INFERIORES DA MÁQUINA, EVITANDO COM ISTO QUE A MÁQUINA DEIXE DE FUNCIONAR.

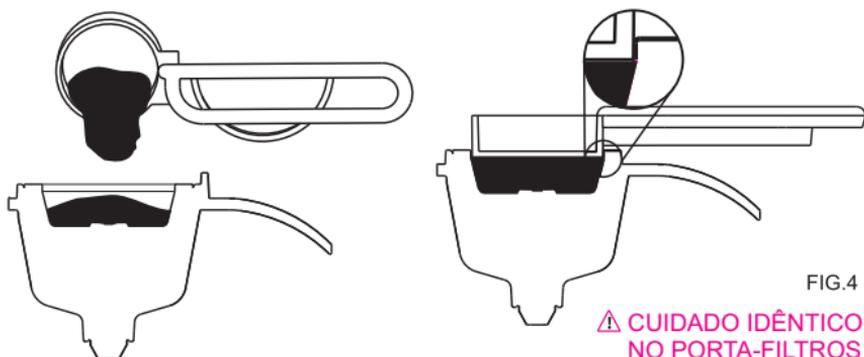


FIG.4

⚠️ CUIDADO IDÊNTICO NO PORTA-FILTROS 2 CAFÉS/DUPLO!

ATENÇÃO

SEGURANÇA E BOM USO

LIMPEZA INTERNA E DESCALCIFICAÇÃO

ENTRE AS DATAS DE FABRICO E DE VENDA, PODERÁ HAVER UM LONGO PERÍODO DE TEMPO DE INACTIVIDADE DA MÁQUINA DE CAFÉ. ASSIM SENDO, PARA LIMPAR E RETIRAR QUALQUER GOSTO ESTRANHO DA MÁQUINA, A MAQUICAF ACONSELHA A LIMPEZA DA MÁQUINA NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO. DESTE MODO, PODERÁ EFETUAR O SEGUINTE EXERCÍCIO:

- 1 - ENCHA O DEPÓSITO DE ÁGUA COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE (OU APROX. 20°C);
- 2 - ADICIONE À ÁGUA, UMA CHÁVENA DE CAFÉ CHEIA COM VINAGRE PURO (APROX. 50ml);
- 3 - SIMULE VÁRIAS TIRAGENS DE CAFÉ (OU UMA PROLONGADA) ATÉ ACABAR A ÁGUA DO DEPÓSITO;
- 4 - ENCHA NOVAMENTE O DEPÓSITO DE ÁGUA COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE (OU APROX. 20°C);
- 5 - SIMULE VÁRIAS TIRAGENS DE CAFÉ (OU UMA PROLONGADA) ATÉ ACABAR A ÁGUA DO DEPÓSITO:


ESTE EXERCÍCIO DEVE SER EFETUADO A CADA 6 (SEIS) MESES DE UTILIZAÇÃO (DEPENDENDO DA FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E O CONTEÚDO MINERAL DA ÁGUA UTILIZADA), PARA EVITAR A CALCIFICAÇÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO.

LIMPEZA EXTERNA


USE UM PANO HÚMIDO PARA LIMPAR O CORPO DA MÁQUINA E NÃO UTILIZE DETERGENTES ABRASIVOS. NUNCA LIMPE A MÁQUINA SEM A DESLIGAR PRIMEIRO, CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FICA SECO.




MAQUICAR

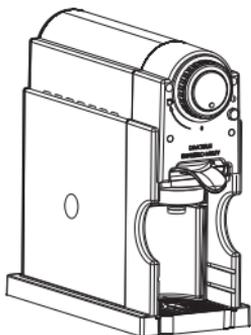


D2

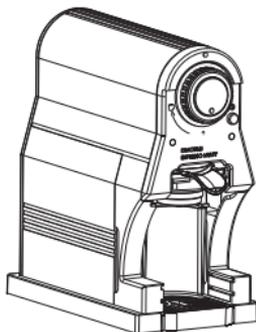


D4

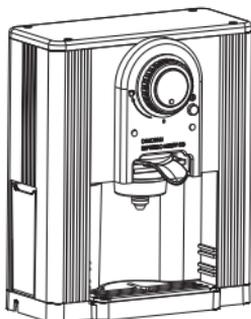

D3

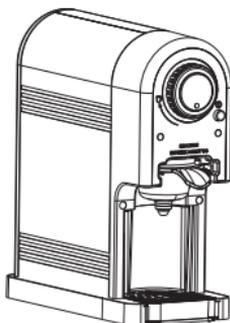

D5

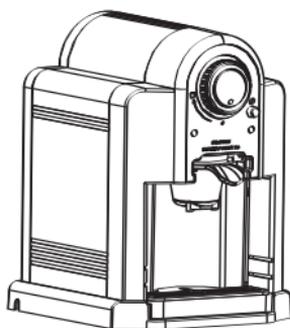

D6

DIMOBILLI®

MANUAL INSTRUÇÕES MODELOS DIMOBILLI

NORMAS DE SEGURANÇA

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A SUA DIMOBILI PELA PRIMEIRA VEZ.

GUARDE ESTE MANUAL NUM LOCAL SEGURO ONDE POSSA ENCONTRAR E CONSULTAR MAIS TARDE.

A MÁQUINA ESTÁ CONCEBIDA PARA A PREPARAÇÃO DE BEBIDAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES QUE CONSTAM NESTE MANUAL. NÃO USE A MÁQUINA PARA OUTROS FINS.

! SEMPRE QUE VISUALIZAR ESTE SINAL, POR FAVOR TENHA ESPECIAL CUIDADO COM AS INDICAÇÕES E CONSULTE AS NORMAS DE SEGURANÇA A FIM DE EVITAR RISCOS E AFINS.

LIGAÇÃO E LIMPEZA:

- VERIFIQUE SE A TENSÃO (V) DE ALIMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO CORRESPONDE À INSCRITA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE CAFÉ.
- A MÁQUINA DE CAFÉ DEVE SER LIGADA A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À TERRA.
- EM CASO DE O CABO DE ALIMENTAÇÃO SE DANIFICAR, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE, PELO SEU SERVIÇO PÓS-VENDA OU POR PESSOAL DE VERIFICAÇÃO SIMILAR DE FORMA A EVITAR ALGUM PERIGO.
- RETIRE A FICHA DA TOMADA SE NÃO FOR UTILIZAR O APARELHO DURANTE UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.

⚠ - A FIM DE PROTEGER AS PESSOAS DO FOGO, CHOQUE ELÉCTRICO E FERIMENTOS, NUNCA MERGULHE TOTAL OU PARCIALMENTE O CABO, FICHA ELÉCTRICA OU O APARELHO EM ÁGUA OU NOUTRO LÍQUIDO.

- NUNCA TOQUE NO CABO ELÉTRICO COM AS MÃOS MOLHADAS E/OU COM OS PÉS DESCALÇOS.

- ANTES DA LIMPEZA OU MANUTENÇÃO, RETIRE A FICHA DA TOMADA E DEIXE O APARELHO ARREFECER.

- NÃO USE NENHUM DETERGENTE COM AGENTE DE LIMPEZA FORTE OU SOLVENTE. USE UM PANO HÚMIDO E UM AGENTE DE LIMPEZA SUAVE PARA LIMPAR A SUPERFÍCIE DA MÁQUINA.

- NENHUMA PARTE DA MÁQUINA OU ACESSÓRIOS DEVE SER COLOCADO NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA. POTENCIAL PERDA OU DANIFICO DAS COMPONENTES.

⚠ - EM CASO DE EMERGÊNCIA: RETIRE IMEDIATAMENTE A FICHA DA TOMADA ELÉTRICA.

COLOCAÇÃO E AMBIENTE:

- NÃO COLOQUE O APARELHO PRÓXIMO OU SOBRE UM FOGÃO A GÁS OU ELÉCTRICO, NEM SOBRE OUTROS APARELHOS DOMÉSTICOS.
- COLOQUE SEMPRE O APARELHO NUMA SUPERFÍCIE LISA, ESTÁVEL, RESISTENTE AO CALOR E LONGE DE SALPICOS DE ÁGUA.
- NÃO DEIXE O APARELHO EXPOSTO AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS (SOL, CHUVA E ETC).
- A TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO DEVERÁ SER SUPERIOR A 0°C.
- NÃO COLOQUE A MÁQUINA NUM AMBIENTE HÚMIDO.

APLICAÇÃO:

- ESTE APARELHO É DESTINADO A SER UTILIZADO EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS E ANÁLOGAS TAIS COMO:
- ÁREAS DE COZINHA RESERVADAS AO PESSOAL DE LOJAS, OFICINAS E OUTROS AMBIENTES PROFISSIONAIS;
- CASAS DE CAMPO;
- À UTILIZAÇÃO POR CLIENTES DE HOTÉIS, MOTÉIS E OUTROS AMBIENTES DE CARÁCTER RESIDENCIAL.

NORMAS DE SEGURANÇA

UTILIZADORES:

- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM REDUZIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS, MENTAIS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A NÃO SER QUE LHE TENHA SIDO DADA SUPERVISÃO OU INSTRUÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO POR UMA PESSOA RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA.

⚠ - CRIANÇAS DEVERÃO SER VIGIADAS PARA GARANTIR QUE NÃO BRINCAM COM O APARELHO.

- CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 8 ANOS NÃO DEVEM MEXER NESTE APARELHO.

MANUSEAMENTO:

- NUNCA DEIXE A MÁQUINA SOZINHA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO.

- NÃO DESLOQUE O APARELHO ENQUANTO ESTE ESTIVER LIGADO OU A FUNCIONAR.

- NÃO USE A MÁQUINA SE ESTIVER DANIFICADA OU CASO NÃO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

⚠ - NÃO COLOQUE NADA EM NENHUMA ABERTURA. CASO CONTRÁRIO, RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO.

⚠ - NÃO COLOQUE OS DEDOS OU OUTRA PARTE DO CORPO DEBAIXO DA SAÍDA DE CAFÉ, (AGULHA DE FURAR CÁPSULAS). RISCO DE QUEIMADURAS OU FERIDA. (VER PÁG. 11)

- NUNCA UTILIZE ACESSÓRIOS OU COMPONENTES QUE NÃO FORAM CONCEBIDOS PARA A SUA MÁQUINA. CONSULTE SEMPRE O REVENDEDOR OU O FABRICANTE.

- NÃO RETIRE AS CÁPSULAS, PASTILHAS E CAFÉ EM PÓ DOS PORTA-FILTROS LOGO APÓS A EXTRAÇÃO DA BEBIDA, POIS QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS AINDA SE ENCONTRARÁ QUENTE.

⚠ - DURANTE A EXTRAÇÃO DA BEBIDA, TENHA CUIDADO COM EVENTUAIS SALPICOS DO LÍQUIDO QUENTE, NÃO APROXIME O ROSTO OU QUALQUER PARTE DO CORPO NA MÁQUINA, ESSENCIALMENTE JUNTO À ZONA DE EXTRAÇÃO.

- NUNCA TENTE RETIRAR O PORTA-FILTROS DA MÁQUINA DURANTE A EXTRAÇÃO DE CAFÉ.

- NÃO DEIXE A ÁGUA DO DEPÓSITO ACABAR. SEJA VIGILANTE.

- NÃO ENCHA O DEPÓSITO DE ÁGUA ATÉ CIMA.

- NÃO COLOQUE ÁGUA QUENTE NO DEPÓSITO DA ÁGUA.

- UTILIZE APENAS E SÓ ÁGUA POTÁVEL COMO LÍQUIDO (EXCEPTO VINAGRE PURO PARA DESCALCIFICAÇÃO CONFORME INDICAÇÕES NESTE MANUAL).

- EVITE UM USO MUITO INTENSIVO E CONSECUTIVO DURANTE UM LONGO PERÍODO.

- DEIXE REPOUSAR O APARELHO CERCA DE 15-20 MINUTOS. APESAR DE ESTAR TESTADO PARA O EFEITO, SERVE PARA EVITAR SOBREAQUECIMENTO INTERNO DA MÁQUINA.

- NUNCA MANUSEIE O APARELHO COM OUTRA PARTE DO CORPO QUE NÃO AS MÃOS.

DESEMBALAGEM:

- REMOVA A MÁQUINA DA EMBALAGEM, VERIFIQUE A PRESENÇA DE TODAS AS COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDICADOS NA EMBALAGEM OU NESTE MANUAL.

- PARA UM AMBIENTE MAIS CUIDADO, CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS ELEMENTOS DA EMBALAGEM (PAPEL, SACOS, ETC.) SÃO COLOCADOS NOS LOCAIS APROPRIADOS PARA A SUA RECICLAGEM ASSIM QUE DESEJAR DESFAZER-SE DESTES.


OUTRAS INDICAÇÕES:

- NÃO RETIRE NUNCA A ETIQUETA (PLACA DE CARACTERÍSTICAS) QUE SE ENCONTRA POR DEBAIXO DA MÁQUINA. A SUA REMOÇÃO IMPLICA A PERDA TOTAL DE GARANTIA E A VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA.

- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CERTIFIQUE-SE QUE QUALQUER ETIQUETA NÃO SE ENCONTRA AFIXADA À SUA MÁQUINA, A EXCEÇÃO SERÁ A ETIQUETA - PLACA DE CARACTERÍSTICAS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS CONSTANTES NESTE MANUAL:	DIMOBILLI EXPRESSO MULTY			CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA:		
	D2 D3 D4 D5 D6	1 LITRO	2 LITROS	D2 D3 D4 D5 D6	D6	
VOLTAGEM:	220-240V AC 50Hz			PESO:		
POTÊNCIA:	1200W			D2	~3,8Kg	
PRESSÃO EXTRAÇÃO:	19Bar			D3	~4,3Kg	
DIMENSÕES:					D4	~4,5Kg
	D2	130mm	293mm	286mm	D5	~4,3Kg
	D3	250mm	308mm	149mm	D6	~4,5Kg
	D4	150mm	302mm	280mm		
	D5	130mm	310mm	288mm		
D6	229mm	317mm	264mm			

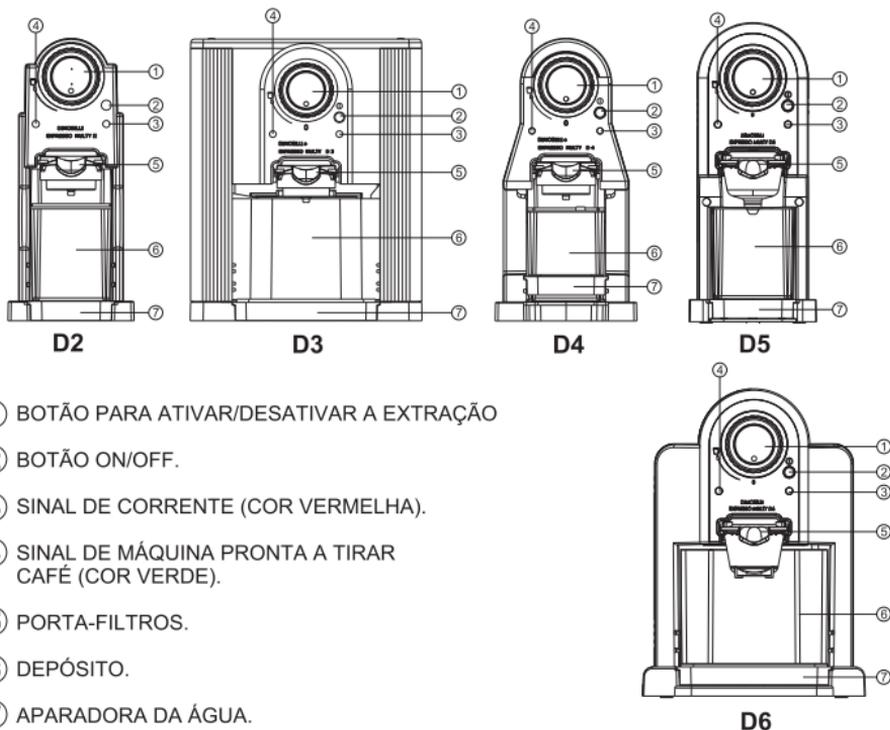

- ① BOTÃO PARA ATIVAR/DESATIVAR A EXTRAÇÃO
- ② BOTÃO ON/OFF.
- ③ SINAL DE CORRENTE (COR VERMELHA).
- ④ SINAL DE MÁQUINA PRONTA A TIRAR CAFÉ (COR VERDE).
- ⑤ PORTA-FILTROS.
- ⑥ DEPÓSITO.
- ⑦ APARADORA DA ÁGUA.

FIG.1 - Componentes e botões.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E EXTRAÇÃO

MODELOS DIMOBILLI D2 / D3 / D4 / D5 / D6

NOS MODELOS DIMOBILLI D2 / D4 / D5 / D6 O PROCEDIMENTO É O MESMO.

ANTES DE UTILIZAR A SUA DIMOBILLI, VERIFIQUE SE NENHUM ACESSÓRIO ESTÁ EM FALTA E QUE A MÁQUINA NÃO ESTÁ DANIFICADA.

COLOQUE A MÁQUINA DE CAFÉ NUMA SUPERFÍCIE LISA E ESTÁVEL.

CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE TODAS AS QUESTÕES DE SEGURANÇA ESTÃO ASSEGURADAS.

ENQUANTO ESTIVER A SER UTILIZADA, A FICHA ELÉTRICA TEM DE TER SEMPRE UM ACESSO FÁCIL PARA O CASO DE SE TER DE DESLIGAR A MÁQUINA. NÃO DESLIGUE A MÁQUINA PUXANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO.

NÃO ABANDONE NUNCA A MÁQUINA ENQUANTO ESTA ESTIVER A TRABALHAR.

DESLIGUE SEMPRE A MÁQUINA DEPOIS DE A UTILIZAR.

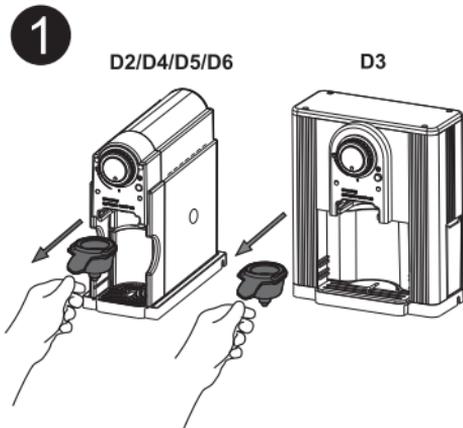


FIG. 1 - RETIRE O PORTA-FILTROS;

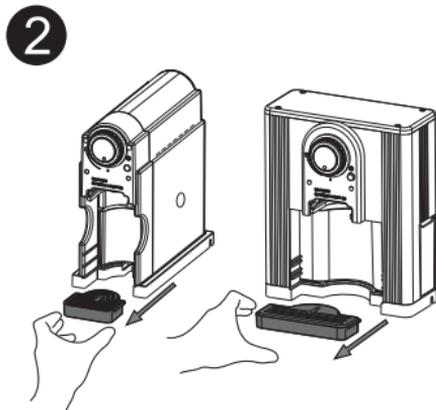


FIG. 2 - RETIRE A APARADORA;

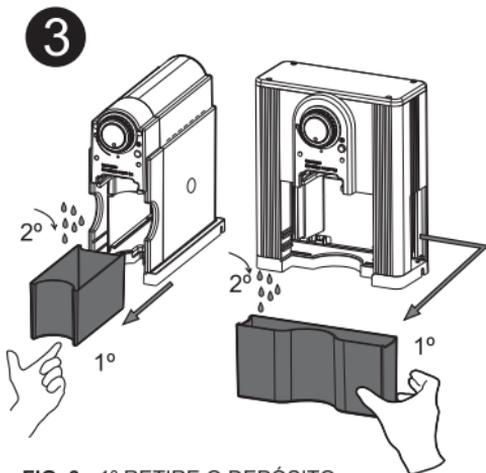


FIG. 3 - 1º RETIRE O DEPÓSITO.
2º ENCHA-O COM ÁGUA;

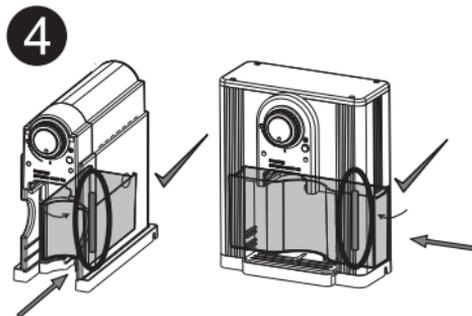


FIG. 4 - INTRODUZA O DEPÓSITO.
VERIFIQUE SE A MANGUEIRA
DA ÁGUA FICOU DENTRO DO
DEPÓSITO;

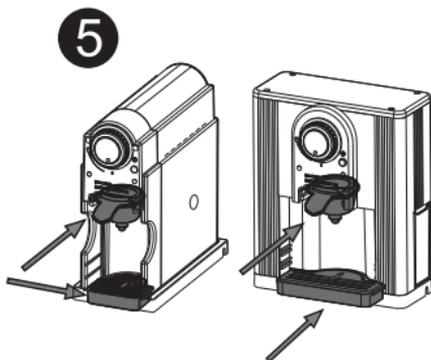


FIG. 5 - COLOQUE A APARADORA E O PORTA-FILTROS JÁ COM O CAFÉ OU CÁPSULA DE NOVO NA MÁQUINA;

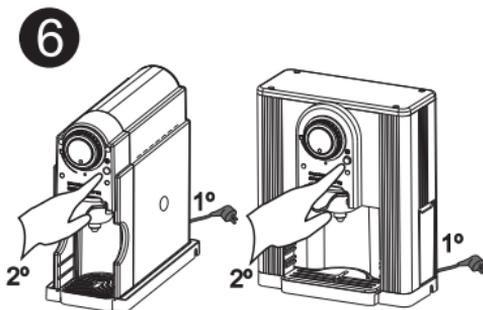


FIG. 6 - 1º LIGUE A MÁQUINA À CORRENTE; 2º LIGUE A MÁQUINA NO INTERRUPTOR.

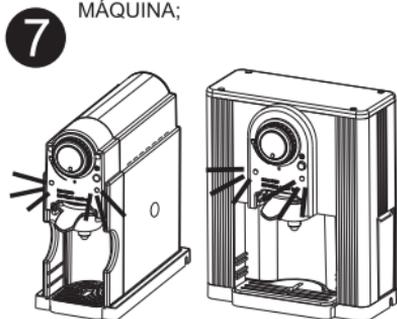


FIG. 7 - LIGARÁ 1º A LUZ VERMELHA. CERCA DE 1MINUTO DEPOIS LIGARÁ A LUZ VERDE;

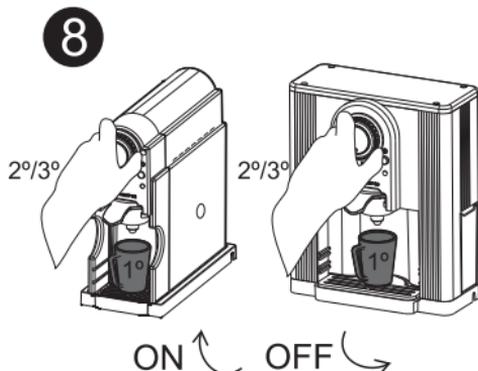


FIG. 8 - 1º COLOQUE A CHÁVENA DE CAFÉ NA MÁQUINA. 2º RODE O BOTÃO (NO SENTIDO DA SETA) PARA TIRAR O CAFÉ. 3º PARA PARAR A TIRAGEM, RODE NOVAMENTE O BOTÃO (NO SENTIDO INVERSO) PARA A POSIÇÃO INICIAL (ZERO).



PERIGO!
EM QUALQUER MODELO DIMOBILLI NUNCA COLOQUE O DEDO NA ZONA DE EXTRAÇÃO DE CAFÉ. CONTEM UMA AGULHA PARA FURAR AS CÁPSULAS QUE PODERÁ CAUSAR FERIMENTO.

NOTA:
NA EXTRAÇÃO DA BEBIDA PODERÃO SURTIR ALGUNS SALPICOS QUENTES DA BEBIDA. POR FAVOR TENHA CUIDADO E ADAPTE A POSIÇÃO DA GRELHA MEDIANTE A ALTURA DA CHÁVENA QUE ESTÁ A UTILIZAR.
TODAS AS DIMOBILLI POSSUEM UM DISPOSITIVO INTERNO PARA DESPRESSURIZAR A MÁQUINA, FAZENDO UM RETORNO AO DEPÓSITO. POR VEZES FAZ UM BARULHO, PODENDO PROVOCAR ALGUM VAPORE.

POSIÇÕES DAS GRELHAS

DIMOBILLI D2

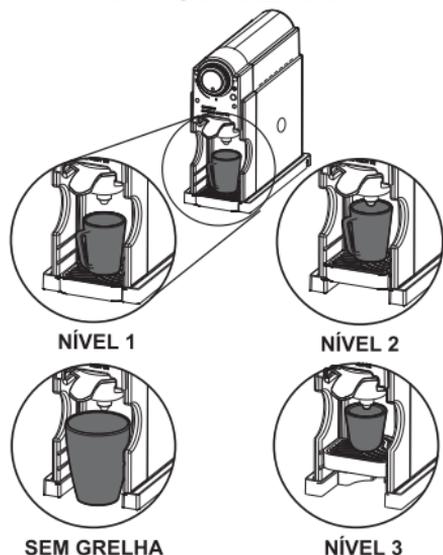


FIG. 9 - GRELHA DIMOBILLI D2

DIMOBILLI D3

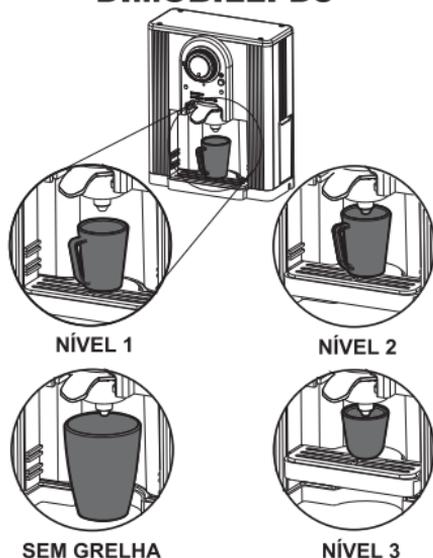


FIG. 10 - GRELHA DIMOBILLI D3

DIMOBILLI D4

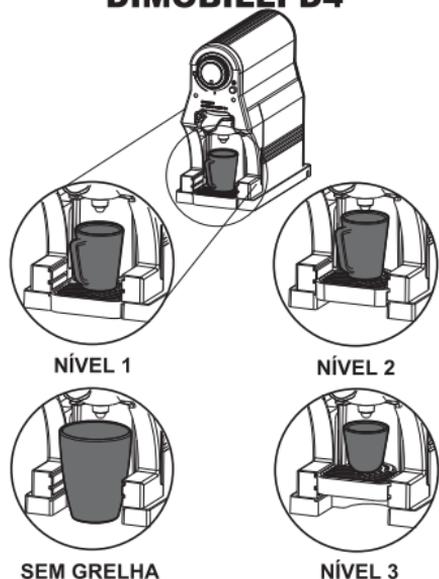


FIG. 11 - GRELHA DIMOBILLI D4

DIMOBILLI D5


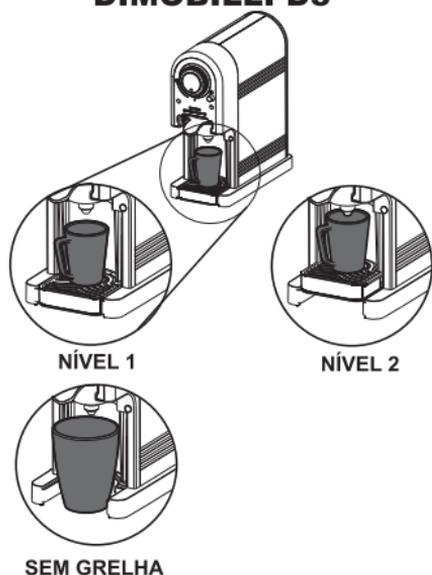


FIG. 12 - GRELHA DIMOBILLI D5

POSIÇÕES DAS GRELHAS DIMOBILLI D6

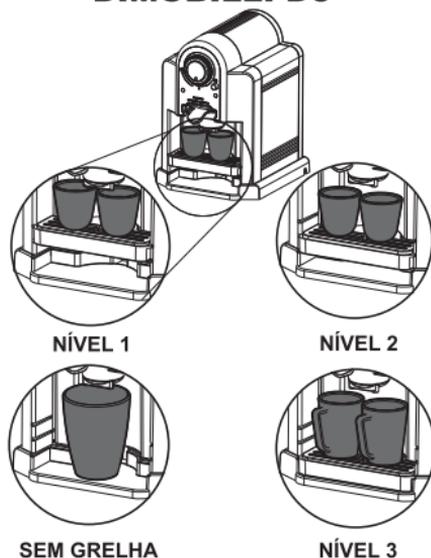

NÍVEL 1

NÍVEL 2

SEM GRELHA


NÍVEL 3

FIG. 13 - GRELHA DIMOBILLI D6


ENCHER O DEPÓSITO DE ÁGUA SEM RETIRAR DA MÁQUINA.

DIMOBILLI D2
PROCEDER IGUAL NOS
MODELOS D4 E D5

DIMOBILLI D3

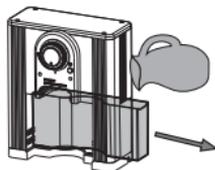

DIMOBILLI D6

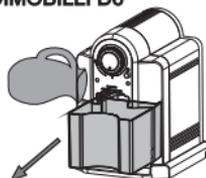

- ⚠ MOVIMENTO O DEPÓSITO O SUFICIENTE PARA O ENCHER. CERTIFIQUE-SE AO ENCAIXA-LLO DE NOVO SE A MANGUEIRA ESTÁ NO LOCAL CORRECTO.
- ⚠ CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE A GRELHA FOI BEM COLOCADA. RISCO DE QUEIMADURA OU FERIMENTO.

DIMOBILLI D3 - APLICAÇÃO NA PAREDE

A SUA **EXPRESSO MULTY D3** ESTÁ PREPARADA PARA SER APLICADA NA PAREDE DE UMA COZINHA PARA POUPAR ESPAÇO. É TAMBÉM ÓTIMA PARA APLICAR EM ROULOTES, AUTOCARAVANAS E BARCOS. PARA TAL FORNECEMOS O SEGUINTE:

- ① BUCHAS
- ② SUPORTE.
- ③ PARAFUSOS DE APERTO SUPORTE.
- ④ PARAFUSOS DE APERTO DA MÁQUINA AO SUPORTE.

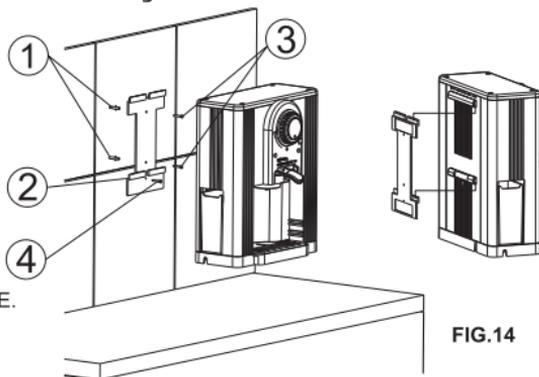


FIG.14

NOTA: O PARAFUSO DE APERTO DA MÁQUINA AO SUPORTE SÓ PODE SER APERTADO COM O DEPÓSITO FORA DA MÁQUINA.

ESTE EXERCÍCIO DEVE SER EFETUADO POR PESSOAS COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES. O OPERADOR DEVE UTILIZAR MATERIAL DE SEGURANÇA (POR EXEMPLO LUVAS).

⚠ DEVE CERTIFICAR-SE QUE A SUPERFÍCIE DE ENCOSTO DA PAREDE É REGULAR E OFERECE SEGURANÇA. O PESO APROXIMADO DA DIMOBILLI D3 É DE ~ 4.8KG (ÁGUA INCLUÍDA).

ATENÇÃO ACESSÓRIOS DIMOBILI

DEVIDO AO SISTEMA HIDRÁULICO DAS **EXPRESSO MULTY**, O INÍCIO DA EXTRAÇÃO DO CAFÉ É LIGEIRAMENTE MAIS DEMORADA DO QUE NUMA MÁQUINA COMUM. DEVIDO AO SISTEMA ANTI-GOTA DO PORTA-FILTROS SEMPRE QUE ACABA DE TIRAR O CAFÉ FICAM UMAS GOTAS DE CAFÉ RETIDO.

AS MESMAS SERÃO EXPULSAS NA PRÓXIMA TIRAGEM DE CAFÉ.

SE PRETENDER QUE ISSO NÃO ACONTEÇA, COLOQUE A CHÁVENA NA GRELHA DEPOIS DE ESTAS TEREM CAÍDO.

PORTA-FILTROS DE PÓ COLHER DOSEADORA

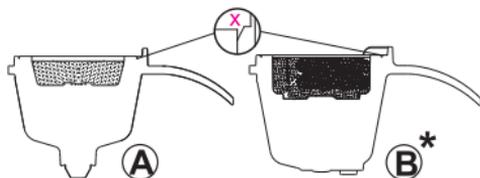


FIG.15A - Porta-filtros Pó 1Ch FIG.15B - Porta-filtros Pó/Pastilha 2Ch

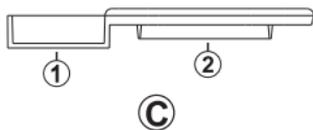


FIG.16

ENCHA A COLHER DE CAFÉ **C** E COLOQUE DENTRO DO PORTA-FILTROS **A** OU **B*** CONFORME FIGURA **(15A)** OU FIGURA **(15B)**. DE SEGUIDA COM A COLHER **C** CALQUE BEM O CAFÉ COM A FACE **(1)**.

SE PRETENDER UM CAFÉ LIGEIRAMENTE MAIS FORTE ACRESCENTE UM POUCO MAIS DE PÓ E CALQUE MUITO BEM, DE FORMA A QUE FIQUE NIVELADO COMO NA FIGURA **(15A)** OU FIGURA **(15B)**.

ANTES DE COLOCAR O PORTA-FILTROS NA MÁQUINA COM A COLHER POUSADA NO CAFÉ, SOPRE NO PORTA-FILTROS DE FORMA QUE NÃO FIQUE CAFÉ DEPOSITADO NO PONTO **X**, COMO AUXÍLIO PODERÁ RASPAR O EXCEDENTE COM A FACE **(2)** DA COLHER.

APÓS TIRAGEM DO CAFÉ DEVE LAVAR O PORTA-FILTROS COM ÁGUA. A CADA 10 TIRAGENS DEVERÁ LIMPAR A MÁQUINA TAMBÉM.

PORTA-FILTROS DE PASTILHA

COLOQUE A PASTILHA BEM CENTRADA NO PORTA-FILTROS **D** OU **B*** PARA QUE SAIA UM BOM CAFÉ E NÃO VERTA ÁGUA PELO MESMO, DE SEGUIDA INTRODUZA O PORTA-FILTROS **D** OU **B*** NA SUA **EXPRESSO MULTY**.

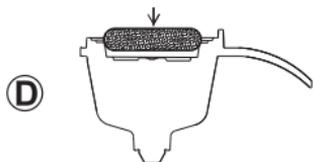


FIG.17A - Porta-filtros Pastilha 1Ch

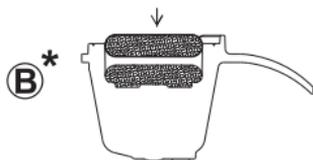


FIG.17B - Porta-filtros Pó/Pastilha 2Ch

PASTILHA DE CAFÉ

AS PASTILHAS FORMATO E.S.E. TERÃO QUE TER A FORMA DE UM DISCO COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE:

~ Ø4,5cm x 1,0cm



PORTA-FILTROS DE CÁPSULAS

CÁPSULA TIPO DOLCE GUSTO

COLOQUE A CÁPSULA TIPO DOLCE GUSTO ③ NO PORTA-FILTROS ⑤ E INTRODUZA NA **EXPRESSO MULTY**. DADAS AS CARACTERÍSTICAS DA CÁPSULA TIPO DOLCE GUSTO E O SISTEMA HIDRÁULICO DA **EXPRESSO MULTY**, O CAFÉ DURARÁ MAIS UNS SEGUNDOS A SAIR.



FIG.18 - Porta-filtros Cápsulas com Cápsula Tipo Dolce Gusto

CÁPSULA TIPO DELTA

COLOQUE O ADAPTADOR DELTA ④ NO PORTA-FILTROS ⑤ E DE SEGUIDA COLOQUE A CÁPSULA ④ NO ADAPTADOR ⑥. INTRODUZA O PORTA-FILTROS ⑤ NA **EXPRESSO MULTY**.

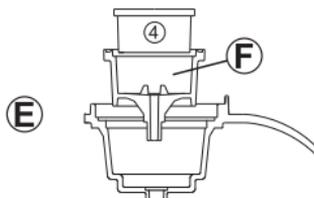


FIG.19 - Porta-filtros Cápsulas com Adaptador Delta e Cápsula Tipo Delta

O PORTA-FILTROS DE CÁPSULAS COM O ADAPTADOR INSERIDO SÓ PODERÁ SER LIMPO MANUALMENTE. NÃO O DEVE COLOCAR DENTRO DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA. RISCO DE PERDA DE PEÇAS.

PORTA-FILTROS DE CÁPSULAS TIPO NESPRESSO

CÁPSULA TIPO NESPRESSO

LEVANTE A PEÇA ③ E INSIRA 1º A CÁPSULA TIPO NESPRESSO ⑤ NA PEÇA ③. EM 2º, DESLIZE A PEÇA ③ ATÉ ESTA ENCAIXAR NO PORTA-FILTROS DE CÁPSULAS TIPO NESPRESSO ④*. POR FIM INTRODUZA O PORTA-FILTROS ④* NA **EXPRESSO MULTY**.

⚠ NÃO COLOQUE O DEDO DENTRO DA PEÇA ③ RISCO DE FERIMENTO.

CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE A BORRACHA ① SE ENCONTRA NO ACESSÓRIO.

O PORTA-FILTROS DE CÁPSULAS TIPO NESPRESSO SÓ PODERÁ SER LIMPO MANUALMENTE. NÃO O DEVE COLOCAR DENTRO DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA. RISCO DE PERDA DE PEÇAS.

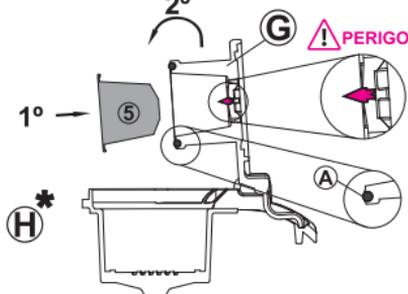


FIG.19 - Colocação da Cápsula no Porta-filtros de Cápsulas tipo Nespresso.

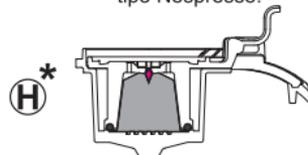


FIG.19 - Porta-filtros de Cápsulas tipo Nespresso pronto para a extração.

* ESTE ACESSÓRIO PODERÁ NÃO ESTAR INCLuíDO, POR FAVOR INFORME-SE JUNTO DO REVENDEDOR.

⚠ QUALQUER UM DESTES ACESSÓRIOS NÃO DEVE SER MANUSEADO POR CRIANÇAS! RISCO DE FERIMENTO OU POTENCIAL INGESTÃO DE COMPONENTES.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SE A MÁQUINA NÃO ESTIVER A FUNCIONAR CORRETAMENTE, VERIFIQUE O CONJUNTO DE CAUSAS POSSÍVEIS. SE O PROBLEMA NÃO ESTIVER LISTADO OU SE PERSISTIR AINDA QUE SEJAM SEGUIDAS TODAS AS INDICAÇÕES, CONTACTE O REVENDEDOR OU O FABRICANTE.

PONTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

TRAVESSA DA GÂNDARA, 123

4455-459 FREIXIEIRO, PERAFITA - PORTUGAL

WWW.MAQUICAF.PT

CONTACTO: +351 220 115 987

E-MAIL: APOIO.CLIENTE@MAQUICAF.PT

COORDENADA GPS: N41°13'36,9" W8°40'53,8"

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O INDICADOR VERDE NÃO LIGA.	A MÁQUINA DEVERÁ TER SIDO LIGADA À MENOS DE 1 MINUTO OU O TERMOBLOCO AINDA NÃO AQUECEU.	ASSIM QUE LIGA A SUA MÁQUINA, AGUARDE PELO MENOS 1 MINUTO ATÉ O INDICADOR VERDE LIGAR, POIS SERÁ O TEMPO DE AQUECIMENTO DA DIMOBILLI.
O CAFÉ ESTÁ DEMASIADO FRIO.	O CAFÉ FOI TIRADO LOGO APÓS TER LIGADO A MÁQUINA.	AGUARDE QUE O PILOTO VERDE ACENDA E DE SEGUIDA SIMULE UMA TIRAGEM DE CAFÉ. ASSIM QUE FEITOS ESTES DOIS PASSOS, TIRE O SEU CAFÉ.
O CAFÉ NÃO SAI OU SAI MUITO DEVAGAR.	MOAGEM DE CAFÉ, TIPO DE CÁPSULA UTILIZADA OU FALTA DE ÁGUA NO DEPÓSITO.	VERIFIQUE SEMPRE A MOAGEM DE CAFÉ QUE UTILIZA. AS DIMOBILLI ACEITAM O TIPO DE MOAGEM PARA CAFÉ EXPRESSO. VERIFIQUE SE A CÁPSULA É UMA COMPATÍVEL ÀS DEMONSTRADAS NESTE MANUAL. VERIFIQUE SE O DEPÓSITO TEM ÁGUA COM O NÍVEL CORRETO.
AS CÁPSULAS TIPO DOLCE GUSTO / DELTA DEMORAM A ABRIR	SISTEMA HIDRÁULICO DA DIMOBILLI	DADA AS CARACTERÍSTICAS DA DIMOBILLI, AS CÁPSULAS TIPO DOLCE GUSTO / DELTA PODERÃO DEMORAR UM POUCO MAIS A ABRIR. DEVERÁ AGUAR QUE O SISTEMA INTERNO DA DIMOBILLI ATUE E INICIE A EXTRAÇÃO DO CAFÉ.
O(S) PORTA-FILTROS NÃO ENCAIXA(M) E NÃO LIGA.	PORTA-FILTROS DANIFICADO(S) E/OU SUJIDADE DA MÁQUINA.	VERIFIQUE SE O(S) PORTA-FILTROS NÃO SE ENCONTRA(M) DANIFICADO(S). CERTIFIQUE-SE SE A ZONA DE ENCAIXE DOS PORTA-FILTROS NA MÁQUINA SE ENCONTRA BEM LIMPA E QUE TODAS AS PEÇAS FUNCIONAM CORRETAMENTE. (TENHA UM ESPECIAL CUIDADO NESTA ANÁLISE - OBJECTOS DE CORTE).
A DIMOBILLI TEM RESÍDUOS DE ÁGUA EM BAIXO.	COLOCAÇÃO DO DEPÓSITO DE ÁGUA	VERIFIQUE SE NÃO TEM COLOCADO OU COLOCOU ÁGUA ATÉ CIMA NO DEPÓSITO DE MODO A QUE ESTE TRANSBORDE QUANDO COLOCA O DEPÓSITO NA MÁQUINA. VERIFIQUE SE O DEPÓSITO FOI COLOCADO ATÉ AO FIM E ESTÁ BEM CENTRADO.
O PORTA-FILTROS FICOU PRESO NA MÁQUINA.	NÃO RODOU TOTALMENTE O BOTÃO DE ATIVAR/DESATIVAR A MÁQUINA OU A MÁQUINA AINDA ESTÁ COM PRESSÃO INTERNA.	VERIFIQUE SEMPRE SE RODOU TOTALMENTE O BOTÃO DE ATIVAR/DESATIVAR A MÁQUINA ATÉ À POSIÇÃO «0». SE O PORTA-FILTROS MANTIVER ENCRAVADO, ESPERE CERCA DE 10-15MIN ATÉ A MÁQUINA SE DESPRESSURIZAR INTERNAMENTE.

SUGESTÕES DE DEGUSTAÇÃO

EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE TIRAGEM DE CAFÉ, ESCOLHA O MELHOR PARA SI.
O SISTEMA DIMOBILLI, DÁ-LHE LIBERDADE PARA AJUSTAR SEMPRE
OS NÍVEIS (ml) AO SEU GOSTO, SEM RESTRIÇÕES.

CAFÉ

RISTRETTO



25ml

COMO POSSO
EXTRAIR
NA DIMOBILLI:

CAFÉ MOÍDO
PASTILHAS E.S.E.
CÁPSULAS TIPO DELTA,
TIPO DOLCE GUSTO,
TIPO NESPRESSO

ESPRESSO



40ml

CAFÉ MOÍDO
PASTILHAS E.S.E.
CÁPSULAS TIPO DELTA,
TIPO DOLCE GUSTO,
TIPO NESPRESSO

LUNGO



110ml

CAFÉ MOÍDO
PASTILHAS E.S.E.
CÁPSULAS TIPO DELTA,
TIPO DOLCE GUSTO,
TIPO NESPRESSO.

DESCAFEINADO



110ml/40ml

CAFÉ MOÍDO
PASTILHAS E.S.E.
CÁPSULAS TIPO DELTA,
TIPO DOLCE GUSTO,
TIPO NESPRESSO.

CAFÉ COM LEITE

CAPPUCCINO



1º - 200ml - LEITE
2º - 40ml - CAFÉ

COMO POSSO
EXTRAIR
NA DIMOBILLI:

CÁPSULAS TIPO
DOLCE GUSTO*.

LATTE MACHIATO



1º - 170ml - LEITE
2º - 50ml - CAFÉ

CÁPSULAS TIPO
DOLCE GUSTO*.

CHAI TEA LATTE



1º - 120ml - LEITE
2º - 100ml - CAFÉ

CÁPSULAS TIPO
DOLCE GUSTO*.

OUTRAS BEBIDAS

CHOCOCINO



1º - 100ml - CHOCOLATE
2º - 110ml - LEITE

COMO POSSO
EXTRAIR
NA DIMOBILLI:

CÁPSULAS TIPO
DOLCE GUSTO*.

ChÁ QUENTE



200ml

CÁPSULAS TIPO DELTA*,
TIPO NESPRESSO*.

CHOCOLATE QUENTE



210ml - CHOCOLATE

CÁPSULAS TIPO
DOLCE GUSTO*.

FIG. 22 - Sugestão de degustação

* VERIFIQUE NUMA LOJA SE É OU NÃO UM PRODUTO DESCONTINUADO DO FABRICANTE DA CÁPSULA.

AS DIMOBILLI NÃO EXTRAEM BEBIDAS FRIAS.

LIMPEZA INTERNA E DESCALCIFICAÇÃO

ENTRE AS DATAS DE FABRICO E DE VENDA, PODERÁ HAVER UM LONGO PERÍODO DE TEMPO DE INATIVIDADE DA MÁQUINA DE CAFÉ. ASSIM SENDO, PARA LIMPAR E RETIRAR QUALQUER GOSTO ESTRANHO DA MÁQUINA, A MAQUICAF ACONSELHA A LIMPEZA DA MÁQUINA NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

DESTE MODO, PODERÁ EFETUAR O SEGUINTE EXERCÍCIO:

- 1 - ENCHA O DEPÓSITO DE ÁGUA COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE (OU APROX. 20°C);
- 2 - ADICIONE À ÁGUA, UMA CHÁVENA DE CAFÉ CHEIA COM VINAGRE PURO;
- 3 - SIMULE VÁRIAS TIRAGENS DE CAFÉ (OU UMA PROLONGADA) ATÉ ACABAR A ÁGUA DO DEPÓSITO;
- 4 - ENCHA NOVAMENTE O DEPÓSITO DE ÁGUA COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE;
- 5 - SIMULE VÁRIAS TIRAGENS DE CAFÉ (OU UMA PROLONGADA) ATÉ ACABAR A ÁGUA DO DEPÓSITO.

ESTE EXERCÍCIO DEVE SER EFETUADO A CADA 6 (SEIS) MESES DE UTILIZAÇÃO (DEPENDENDO) DA FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E O CONTEÚDO MINERAL DA ÁGUA UTILIZADA), PARA EVITAR A CALCIFICAÇÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO.

LIMPEZA EXTERNA

USE UM PANO HÚMIDO PARA LIMPAR O CORPO DA MÁQUINA E NÃO UTILIZE DETERGENTES ABRASIVOS. NUNCA LIMPE A MÁQUINA SEM A DESLIGAR PRIMEIRO, CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FICA SECO.

DESUSO E INUTILIZAÇÃO

A SUA MÁQUINA DE CAFÉ NÃO DEVE NUNCA SER DESMONTADA POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO. A PRESSÃO DO CIRCUITO INTERNO DE ÁGUA DEVE SER REDUZIDA COMPLETAMENTE. O CABO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER DESLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR E POSTERIORMENTE CORTADO.

QUAISQUER SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS PARA O AMBIENTE DEVEM SER ESCOLHIDAS DE FORMA CORRETA E LEGAL.

TENHA ESPECIAL CUIDADO COM AS CRIANÇAS QUE POSSAM BRINCAR COM O APARELHO INUTILIZADO.

SE A MÁQUINA FOR PARA O LIXO, DEVE SER LEVADA PARA UM CENTRO DE RECICLAGEM AUTORIZADO A LIDAR COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO OU ELETRÔNICO DE FORMA A PROTEGER O AMBIENTE E AS PESSOAS DE QUALQUER RISCO POSSIVEL.

PARA MAIS INFORMAÇÃO SOBRE RECICLAGEM, POR FAVOR CONTACTE A SUA CÂMARA MUNICIPAL, O SERVIÇO DE LIXO DOMÉSTICO OU O REVENDEDOR DESTE EQUIPAMENTO.

NÃO DEITE A MÁQUINA NO LIXO DOMÉSTICO NORMAL NEM NO AMBIENTE.

A EMBALAGEM DESTE EQUIPAMENTO SÓ SERVE PARA O MESMO E FOI ESTUDADA PARA O SEU USO EXCLUSIVO. PRESERVE A EMBALAGEM DESTA MÁQUINA NUM LOCAL SECO E SEGURO. ASSIM NO CASO DE ANOMALIA DA SUA MÁQUINA, ESTA EMBALAGEM SERVIRÁ COMO UTENSÍLIO DE TRANSPORTE.

ASSIM QUE O SEU APARELHO NÃO SEJA MAIS USADO OU INUTILIZADO, DEVERÁ COLOCAR TODAS AS COMPONENTES DA EMBALAGEM NO ECOPONTO APROPRIADO. SE NECESSÁRIO A MAQUICAF PODERÁ DAR APOIO SEM QUALQUER CUSTO.



AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS DEPENDEM DE TODOS NÓS. SEJA RESPONSÁVEL PELO NOSSO FUTURO.

GARANTIA DIMOBILLI EXPRESSO MULTY

O PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA, INICIA-SE A PARTIR DA DATA INDICADA NA FACTURA OU NO RECIBO DE COMPRA DO PRODUTO, TENDO ESTA UM PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS CONSECUTIVOS.

EM CASO DE AVARIA DO PRODUTO NO PRIMEIRO 1 (UM) MÊS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTE SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM NOVO, PELO SEU VENDEDOR.

APÓS O PRIMEIRO 1 (UM) MÊS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, NO CASO DE AVARIA LIGUE PARA O NUMERO +351 220 115 987. SERÁ INFORMADO COMO DEVE PROCEDER PARA QUE O PRODUTO SEJA ENVIADO PARA O FABRICANTE.

O PRAZO MÁXIMO DE REPARAÇÃO E ENTREGA É DE 30 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO AO VENDEDOR.

O TITULAR DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR O TALÃO DE COMPRA AO VENDEDOR E ASSEGURAR-SE QUE O PRODUTO É ENTREGUE COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E DEVIDAMENTE PROTEGIDO.

NO CASO DE FALTAREM ACESSÓRIOS, SE O CLIENTE PRETENDER E AUTORIZAR, SERÃO COLOCADOS NOVOS ACESSÓRIOS E FACTURADOS.

DEVERÁ SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES E CUIDADOS INDICADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ASSIM QUE RECEPCIONAR DE NOVO A SUA DIMOBILLI.

PERDA DE GARANTIA

OS PRODUTOS E ACESSÓRIOS QUE CONSTAM NESTE MANUAL FICAM AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDOS DA GARANTIA SE:

- 1 - O APARELHO TIVER SIDO MEXIDO POR ESTRANHOS.
- 2 - TIVER UM MANUSEAMENTO INDEVIDO.
- 3 - TIVER SIDO SUBMERGIDO EM ÁGUA.
- 4 - TIVER PEÇAS PARTIDAS DEVIDO A QUEDAS.
- 5 - A ETIQUETA PLACA DE CARACTERÍSTICAS TIVER SIDO REMOVIDA OU PARCIALMENTE DESTRUÍDA OU DETERIORADA.
- 6 - TODAS AS INFRACÇÕES ASSINALADAS PELA NORMA DE SEGURANÇA E INDICADAS NESTE MANUAL.

EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA

PARA UM SERVIÇO PÓS-VENDA MAIS RÁPIDO E EFICAZ, CONSULTE A FÁBRICA ATRAVÉS DO NÚMERO: +351 220 115 987

ÍNDICE

CHAMADAS DE ATENÇÃO.....	2
CÁPSULAS TIPO DOLCE GUSTO E PASTILHAS.....	2
SISTEMA DIMOBILLI - CUIDADOS A TER.....	3
RUIDOS.....	3
FALTA DE ÁGUA.....	3
CAFÉ EM PÓ - CUIDADOS A TER.....	4
LIMPEZA INTERNA E DESCALCIFICAÇÃO.....	5
LIMPEZA EXTERNA.....	5
MANUAL DE INSTRUÇÕES.....	6
NORMAS DE SEGURANÇA.....	7
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	9
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E EXTRAÇÃO.....	10
POSIÇÕES DAS GRELHAS.....	12
ENCHER O DEPÓSITO SEM RETIRAR DA MÁQUINA.....	13
DIMOBILLI D3, APLICAÇÃO NA PAREDE.....	13
ACESSÓRIOS DIMOBILLI.....	14
COMO TRABALHAR COM CAFÉ EM PÓ - CUIDADOS A TER.....	14
COMO TRABALHAR COM O CAFÉ EM PASTILHA.....	14
COMO TRABALHAR COM CÁPSULAS.....	15
COMO TRABALHAR COM CÁPSULAS TIPO NESPRESSO.....	15
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	16
SUGESTÃO DE DEGUSTAÇÃO.....	17
LIMPEZA INTERNA E DESCALCIFICAÇÃO.....	18
LIMPEZA EXTERNA.....	18
DESUSO E INUTILIZAÇÃO.....	18
GARANTIA E PERDA DE GARANTIA.....	19
ÍNDICE.....	20



MAQUICAR

TRAVESSA DA GÂNDARA, N° 123
4455-459 FREIXIEIRO - PERAFITA
PORTUGAL